

Coral explorer Lifter A8+



NÁVOD NA SLEPENÍ LIFTERU A VOZIDEL EXPEDICE CORAL EXPLORERU

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - - značí ohyb typu střecha nebo A
Čerchovaná čára _ . _ . _ . značí ohyb typu údolí nebo V

Letoun Lifter A8 **žluté díly**

Slepte pláště sedmi samostatných kontejnerů č.1 **opatřených z rubové strany magnety na protilehlých stěnách, viz.modrá plocha v návodové kresbě.**

Slepte nádrž paliva J10 z dílů č.2, stojky č.3 **opatřené z rubové strany magnetem, viz.modrá plocha v návodové kresbě** a dvou držáčků č.4, které jsou k nádrži lepeny na tupo (bez chlopní).

Slepte kokpit Literu z dílu kabiny č.5, boků č.6, hřbetu č.7 a úložné plochy č.8, která je **opatřena z rubové strany magnetem, viz.modrá plocha v návodové kresbě.** Trup uzavřete dílem č.9, **který má na své největší ploše taktěž z rubu magnet.** Dbejte aby tento magnet byl přitahován **kontejnerem z harvestoru z předešlé slepovačky.**

Torzo Literu opatřte držákem levého předního motoru č.19, levého zadního motoru z dílů č.12 a č.14, držákem pravého předního motoru č.20 a pravého zadního motoru z dílů č.13 a č.15. Dále torzo osad'te držáky nákladu č.11 na šedivá místa a č.11A na červená místa pláště.

Slepte jednotlivé motory:

Motor A1 z dílů sání č.24, pláště motoru č.23 a tubusu č.25 lepeného na jedné straně bez chlopní.

Motor A2 z dílů sání č.27, pláště motoru č.26 a tubusu č.28 lepeného na jedné straně bez chlopní.

Motor B1 z dílů sání č.30, pláště motoru č.29 s vlepeným rozpěrným tubusem č.31.

Motor B2 z dílů sání č.33, pláště motoru č.32 s vlepeným rozpěrným tubusem č.34.

Jednotlivé motory volně nasad'te na hřídele letounu po vzoru: Levý přední A1, pravý přední A2, levý zadní B1 a pravý zadní B2. Na volná ramena nalepte příčná křídla č.16,č.17,č.21,č.22, aby motory nevypadly.

Terénní vozidlo PSI – valník **růžové díly**

Slepte karoserii s nákladní částí z dílů pláště č.1 a podvozku č.2 a čumáku se světly č.3. Do přední části karoserie vlepte přední nápravu složenou z uložení č.7 a kol č.8 a 9. Do její zadní části pak nalepte zadní nápravu složenou z uložení č.4 a kol č.5 a 6.

Expediční vozidlo C7-EXL s přívěsem **oranžové díly**

Slepte torso vozidla č.1 **opatřeno z rubové strany magnetem, viz.modrá plocha v návodové kresbě.**

Na něj nalepte boky č.2 ,č.3 a kapsy na náhradní díly č.4 a č.5. Slepte přívěs z nosné části č.6 **opatřeno z rubové strany dvěma magnety, viz.modré plochy v návodové kresbě.** Dbejte ,aby magnet v oji byl přitahován **vozidlem C7-EXL** a magnet v ploše K volně stojícímu jeřábu (viz dále).


Na nosnou část č.6 nalepte boky č.7 a č.8. Na vrch přívěsu nalepte bočnice č.9 a 10. Slepte volně stojící jeřáb z dílů č.11, č.12 a č.13, který je **opatřený z rubové strany magnetem, viz.modrá plocha v návodové kresbě.**

Přívěs s ramenem


Expediční vozidlo C7-EXL




Letoun Lifter A8

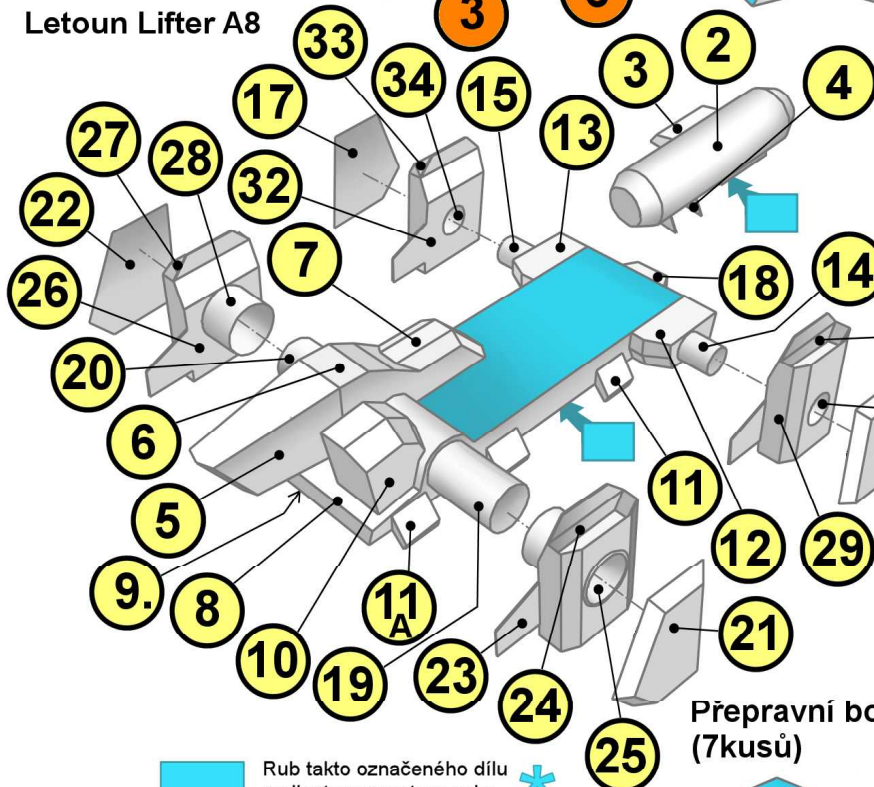

Lehké terénní vozidlo PSI provedení valník

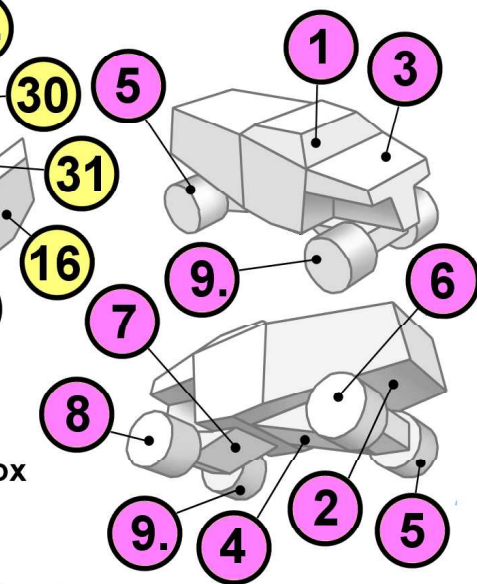

Převravní box (7kusů)

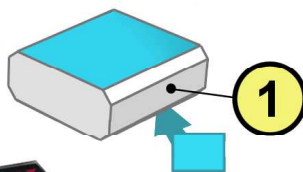

Rub takto označeného dílu podlepte magnetem nebo magnetickým materiálem *



