




NÁVOD NA SLEPENÍ KOMPLEXU ROBINSON 08 - Neucom

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - - značí ohyb typu střecha nebo A
Čerchovaná čára _ _ _ _ značí ohyb typu údolí nebo V

Model vyžaduje 3 kusy feritových nebo neodymových magnetů
Doporučujeme podlepit díly 1, 3, 6 a 7 čtvrtkou o tloušťce min 160g/m²

Vystříhněte, naryhujte a slepte plášť z pravého křídla č.1 ,hřbetu č.2 a levého křídla č.3. Na pravé křídlo č.1 nalepte směrové křídélko č.4. Na levé křídlo č.3 nalepte směrové křídélko č.5. Slepte břicho lodi ze špice č.6 s **vloženým magnetem na rubu** a křidel č.7 s **vloženým magnetem na rubu**. Na špici č.6 nalepte přistávací nohu č.8 s **vloženým magnetem na rubu**. Na křídla č.7 nalepte přistávací nohy č. 9. a 10.

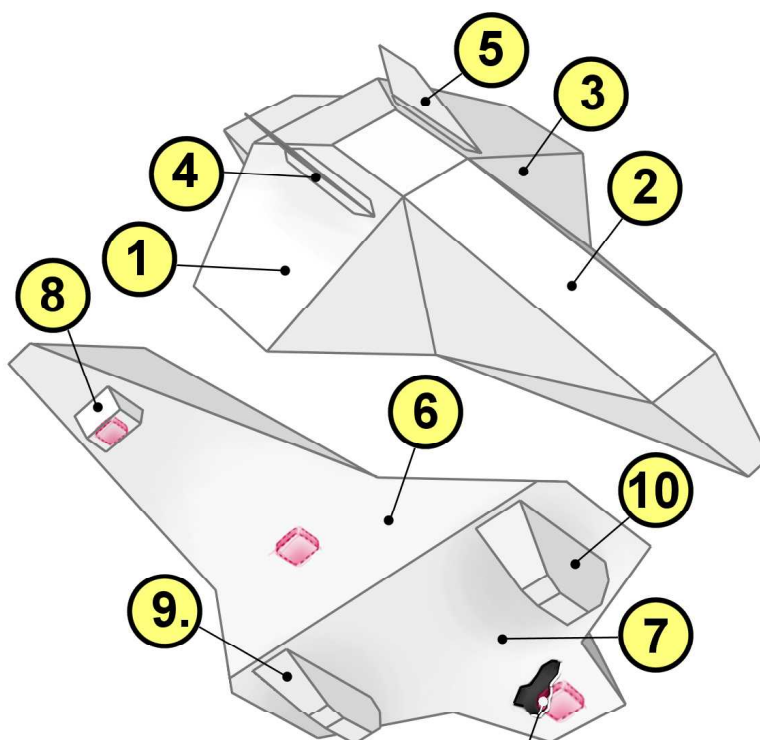

MAGNET
lepený na vnitřní stranu dílů 6, 7, 8 (celkem 3 kusy)



